

dreamclick

vervangen van een plank

BERRY  ALLOC

Versie: 18/05/2020



1

Pas uw cirkelzaag aan, aan de dikte van de plank (Pure Click LVT heeft een dikte van 5 mm).
Maak een insnede in de lengte, in het midden van de plank.



2

Maak extra insnedes vanuit deze centrale snede naar de hoeken. Let op dat u de aangrenzende planken niet beschadigt.



3




4

Verwijder de stukken via de snedes, met behulp van een spatel.

— vinyl planks.

dreamclick vervangen van een plank

BERRY  ALLOC



5

Ontklik voorzichtig de stukken uit de omringende planken.



6

verwijder de andere delen van de plank door ze te ontklikken



7



8

Verwijder de locks op de lange zijde van de nieuwe plank met behulp van een breekmes. De locks van de korte zijde mogen niet verwijderd worden.


— vinyl planks.

dreamclick

vervangen van een plank

BERRY  ALLOC

— vinyl planks.



9



10

Strijk alle locks van de geplaatste planken die nu bloot liggen, in met secondelijm. Breng lijm aan op de lipjes die nu zichtbaar zijn langs beide lange en korte zijden.



11




12

Klik de nieuwe plank in 1 korte zijde van de opening.

dreamclick


vervangen van een plank

BERRY  ALLOC



13

Klik daarna ook de tweede korte zijde vast.

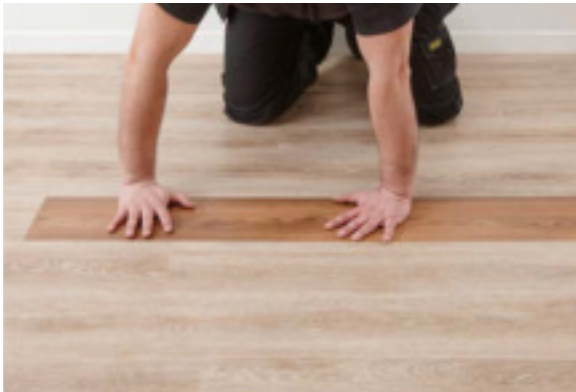


14

Druk de nieuw geplaatste plank stevig aan.



15

Plaats een zwaar gewicht op de nieuw geïnstalleerde plank en laat dit gewicht er zeker 24 uur op. Op deze manier krijgt de lijm voldoende kans om goed te hechten.

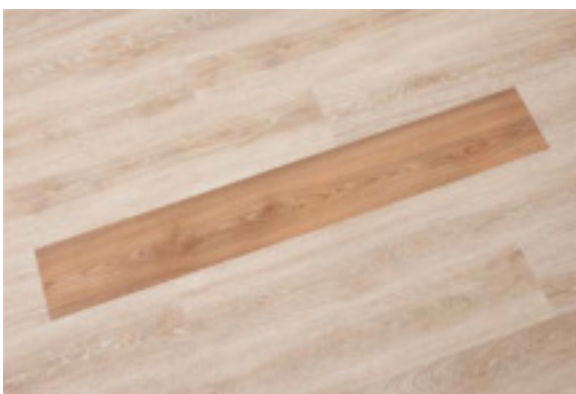

16

Het eindresultaat.

— vinyl planks.