

Klasse 23/32: De **CHATEAU** laminaatvloer is ontwikkeld voor:

- Intensief residentieel gebruik: slaapkamer, woonkamer, keuken, hal.
- Algemeen commercieel gebruik: klaslokalen, kleine kantoren, hotels, boetieks.





Chateau is een unieke laminaatvloer die geplaatst kan worden in verschillende patronen dankzij het exclusieve Chateau Locsysteem, ontwikkeld door de BerryAlloc ingenieurs.

- Voor het "**Visgraat**" en "**Mozaïek**" patroon heb je twee planktypes nodig: A-planken en B-planken. Deze zitten in een aparte verpakking, dus vergeet niet in uw BerryAlloc verkooppunt te zeggen dat u beide types nodig heeft als u dit patroon kiest.
- Voor het "**Scheepsdek**" en "**Ladder**" patroon heb je maar één type plank nodig, de A-planken.
- De Chateau "**Visgraat**" en "**Scheepsdek**" patronen zijn ontwikkeld voor zwevende plaatsing maar kunnen ook vol verlijmd worden aan de ondervloer.

Voor een perfect resultaat dat voldoet aan de garantievoorzwaarden, adviseren wij u om de onderstaande installatie-instructies zorgvuldig te volgen.

## 1. voorbereiding van de installatie




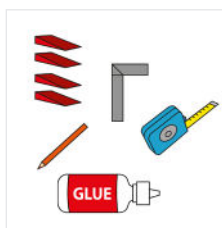
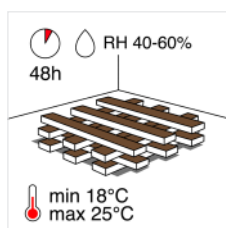


Het is belangrijk om de laminaatpakken minstens 48u vóór installatie te laten acclimatiseren aan de kamertemperatuur. Open de verpakkingen niet, en stapel ze zo, dat ze maximaal contact hebben met de lucht. De laminaatvloer moet gelegd worden bij een kamertemperatuur van 18–25 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40-60%.

### gereedschap

- elektrische zaag of handzaag
  - afstandsblokjes
  - meter, potlood, tekenhaak, sneldrogende PVAc houtlijm type D3
- Gebruik voor uw veiligheid beschermende kleding: handschoenen, stofmasker en veiligheidsbril.

Denk ook aan bijpassende plinten en afwerkingsprofielen (deuropeningen, overgangen naar andere vloertypes, ...).

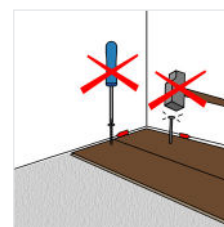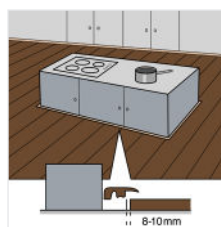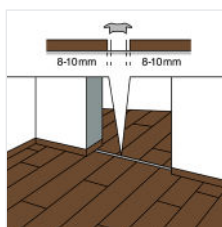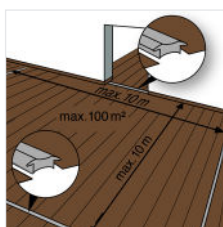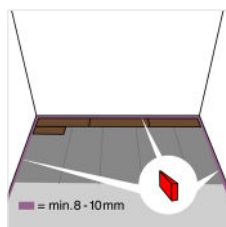


Chateau kan afhankelijk van het legpatroon vol verlijmd of zwevend geplaatst worden.

- Schroef de laminaatplanken niet vast in de ondervloer.
- Leg de laminaatvloer niet onder vaste constructies zoals keukenkasten of ingebouwde kasten.
- Laat een uitzettingsvoeg van 8 à 10 mm vrij aan de muren en bij andere vaste constructies.
- Voorzie altijd uitzettingsprofielen in deuropeningen.
- Plaats uitzettingsprofielen in ruimtes die niet symmetrisch op elkaar aansluiten, en wanneer de lengte en/of breedte van de ruimte groter is dan 10 meter.

## 2. de ondergrond voorbereiden

BerryAlloc laminaat kan op de meeste harde ondergronden geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld spaan- of gipsplaten, PVC of beton (controleer of de onderliggende vloer voldoende stevig is).

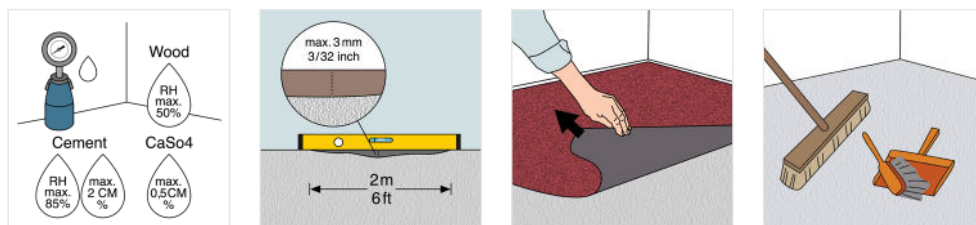

De ondergrond moet volledig droog zijn:

- Hout en op hout gebaseerd materiaal: max. 50% relatieve luchtvochtigheid.
- Betonnen en lichte betonvloer: max. 2,0 CM% (1,8 CM% bij vloerverwarming).
- Gipsvloeren of vloeren op gipsbasis: max. 0,5 CM% (0,3 CM% bij vloerverwarming).


De ondervloer moet vlak zijn (max. afwijking 3mm per 2m). Scherpe randen moeten glad gemaakt worden en eventuele gaten moeten opgevuld worden. Dit is belangrijk omdat een ongelijke ondergrond de oorzaak kan zijn van krakende geluiden in uw laminaatvloer achteraf.

Zacht materiaal zoals een kamerbreed tapijt moet verwijderd worden.

Reinig de ondervloer voordat u met de installatie begint.


Op een bestaande houten vloer moet BerryAlloc laminaat dwars over de oude vloerplanken geplaatst worden.

## 3. vloerverwarming/-koeling

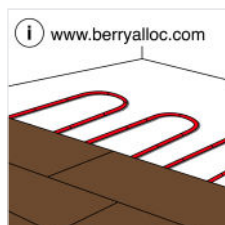

Als u op vloerverwarming wil installeren, lees dan onze aparte handleiding voor het installeren van laminaat op vloerverwarming.

## 4. onderlaag

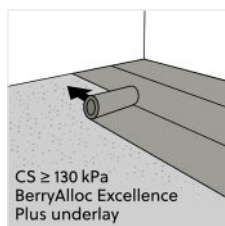

BerryAlloc onderlagen zijn speciaal ontwikkeld voor onze laminaatvloeren en voldoen aan hoge kwaliteitseisen om een perfect resultaat te garanderen. Het specifieke ontwerp van de Chateau-planken vereist een hoogwaardige onderlaag met een druksterkte van min. 130 kPa. De BerryAlloc Excellence Plus onderlaag is de perfecte basis voor de visgraat- en scheepsdekinstallatie.

Bij vol verlijmd installaties wordt het laminaat vastgelijmd aan de ondergrond. In die gevallen mag geen onderlaag gebruikt worden.

## 5. uw chateau vloer installeren







Controleer alle planken op zichtbare defecten in optimale lichtomstandigheden, zowel vóór als tijdens de installatie. Planken met defecten mogen niet worden gebruikt.

Zorg ervoor dat de verschillende planken voldoende gemengd worden om het meest natuurlijke vloerdesign te creëren.

Chateau is een droomvloer voor creatieve installateurs. Met de verschillende legpatronen en een mooi pallet aan kleuren kun je een unieke vloer maken die volledig bij je past: ga voor de **visgraat**, **scheepsdek**, **ladder** of **mozaiek** legwijze.

## 5.1 het visgraatpatroon




scan de QR en bekijk de complete visgraat installatievideo:

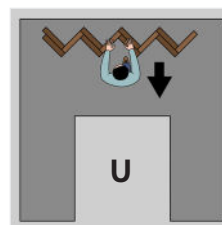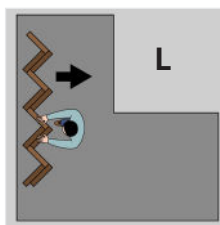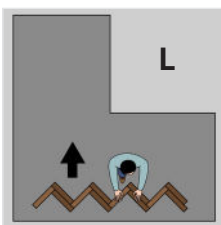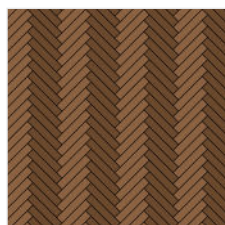





Hou bij het kiezen van de startmuur rekening met de vorm van de kamer. Voor L- of U-vormige ruimtes, bekijk de illustraties hierboven.

Voor het visgraatpatroon heb je 2 planktypes nodig: A-planken en B-planken. Als u een plank neemt en de lange zijde met de groef naar u toe draait, dan loopt de groef verder aan de rechterkant voor de A-planken en aan de linkerkant voor de B-planken. De lange zijde met de groef moet ook altijd in de richting van de plaatsing liggen.




Alle planken zijn op de achterzijde gemarkeerd met "A" of "B". Wij raden ten eerste aan om een sneldrogende houtlijm aan te brengen op beide korte zijdes van de planken voor een optimale stabiliteit van de vloer.

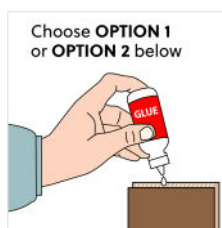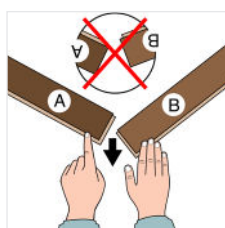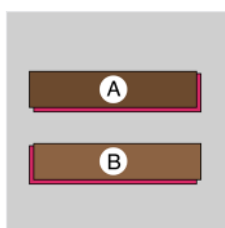


Start met een A-plank in een hoek van 45°(1), maak een V-vorm door er een B-plank (2) aan te leggen, en leg dan links terug een A-plank (3) aan om het geheel vast te zetten. Ga dan verder door rechts opnieuw een A-plank aan te leggen en maak opnieuw een V. Begin en eindig de rij altijd met een volle V-vorm.

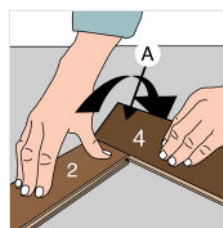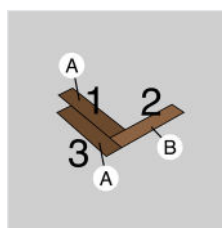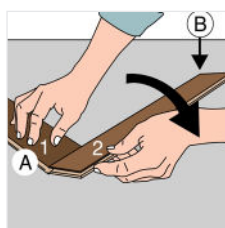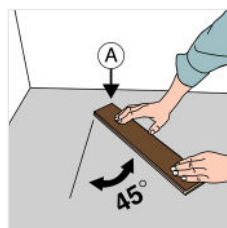

Leg nu een reeks B-planken aan, en vervolgens een reeks A-planken, tot je minstens 4 rijen hebt gelegd. Bepaal waar het midden van de startmuur is, en het midden van de vloer, en centreer de vloer vooraleer je verdergaat.

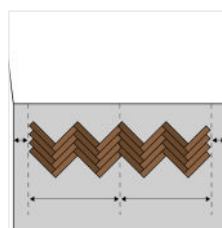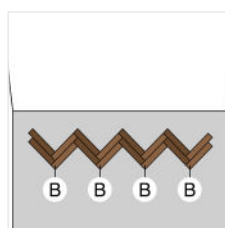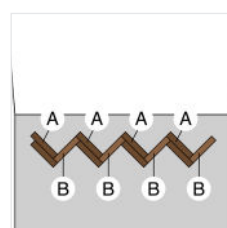

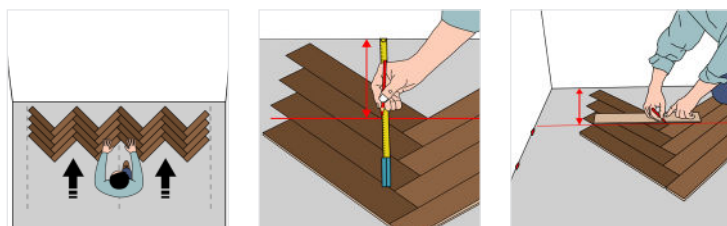


Schuif de geïnstalleerde vloer tegen de startmuur en teken een zaaglijn op de vloer, evenwijdig aan de muur.


Nu zijn er 2 opties:

1. Nummer de planken vooraleer u ze terug uit elkaar haalt, en zaag elke plank afzonderlijk. Leg ze vervolgens in de juiste volgorde tegen de muur. Als u houtlijm heeft aangebracht, pas dan optie 2 toe.
2. Gebruik plakband om de planken aan beide zijden van de zaaglijn bij elkaar te houden. Plaats blokken onder de rij om de planken op te tillen of gebruik een invalzaag om enkel het laminaat door te zagen. Schuif de vloer tegen de muur.

## Optie 1

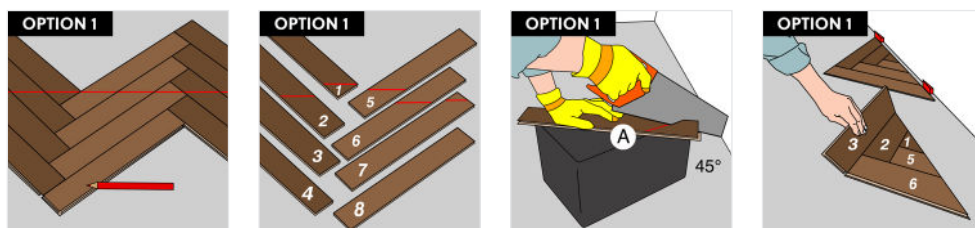


## Optie 2

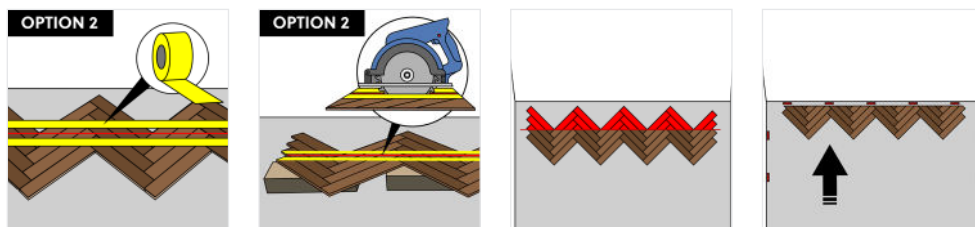


Hou rekening met de uitzettingsvoeg bij het afmeten van de planken naar de zijmuren toe.


Met een handzaag zaagt u het beste op de kant van het houtdesign, bij een elektrische decoupeerzaag moet u altijd op de achterkant van de plank zagen. Een scherp zaagblad is een must voor het mooiste resultaat.

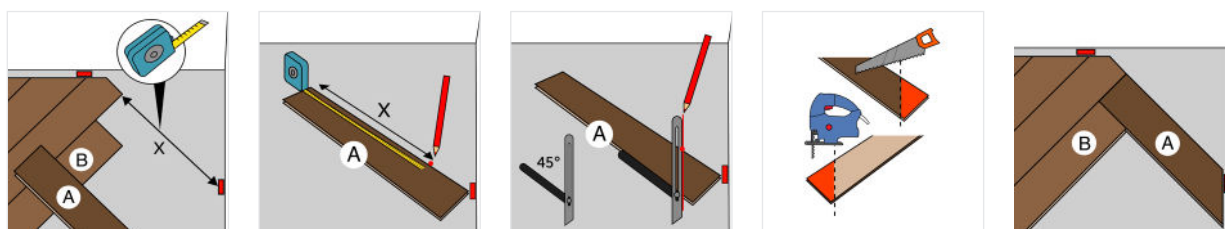


Ga rij na rij verder met de installatie: een reeks A-planken en vervolgens een reeks B-planken. In de laatste rij moeten de planken opnieuw op maat gezaagd worden.

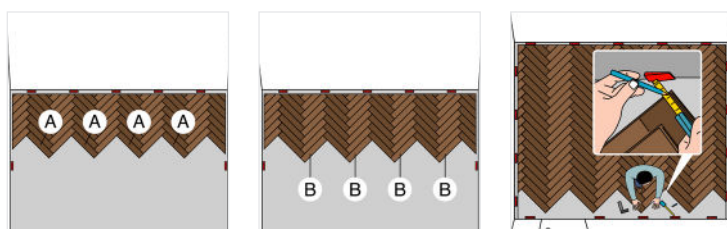


Meet de afstand van de muur tot de hoek van de plank, waar het houtdesign eindigt. Hou rekening met de uitzettingsvoeg!

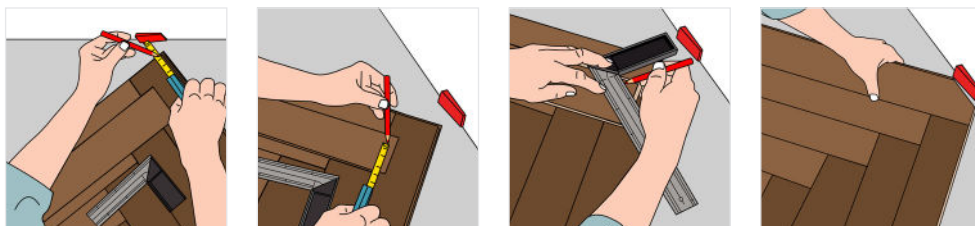

Meet bij het leggen van de laatste planken de afstand van X en Y op. Leg een aantal A- en B-planken in elkaar en zet de maten van X en Y over op de planken om zo de zaaglijn af te tekenen. Zaag de planken door en lijm ze stuk voor stuk in de opening.

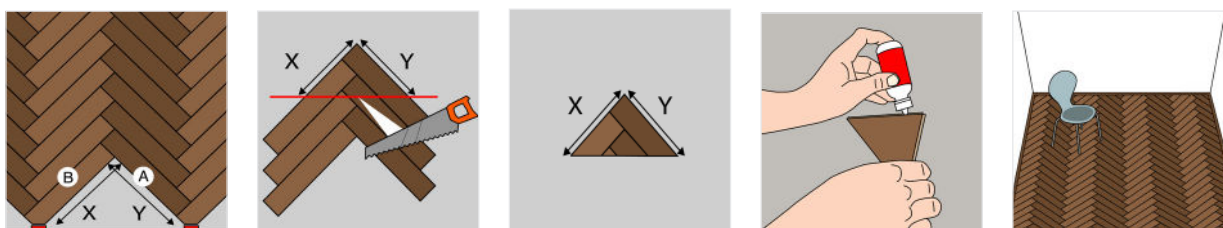


## 5.2 het scheepsdekpatroon

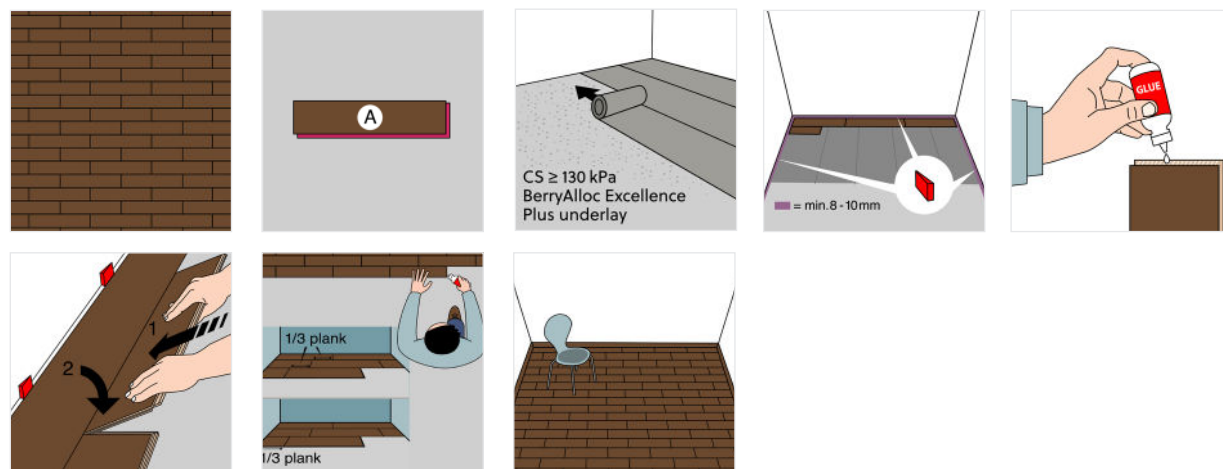

Als u het scheepsdekpatroon kiest, hebt u alleen de A-planken nodig. Leg een eerste plank in de hoek van de kamer met de groefzijde naar de legrichting toe, en hou rekening met de uitzettingsvoeg. Breng lijm aan op de korte zijde van elke plank voordat je ze installeert. Zorg ervoor dat de voegen op de korte zijde ongeveer 1/3 van een plank uit elkaar liggen.

## 5.3 het ladderpatroon

Chateau kan ook in een ladderpatroon worden gelegd, maar dan moeten de planken vast op de onder-vloer verlijmd worden. Dit betekent dat er geen onderlaag onder het laminaat mag liggen. Kies een hoogwaardige parketlijm voor het beste resultaat. Voor dit legpatroon heb je enkel A-planken nodig.

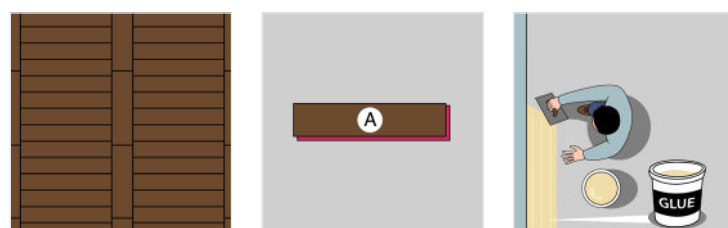


Verspreid de lijm zorgvuldig over de ondervloer en leg een plank in de hoek met de groef naar u toe. Begin met een eerste rij tegen de muur. Ga dan verder met de planken in de tegenovergestelde richting, en zorg dat de groef steeds naar de legrichting wijst.



## 5.4 het mozaïekpatroon

Voor het klassieke mozaïekpatroon heeft u beide planktypes nodig, A en B. Dit patroon is volledig op de ondervloer gelijmd, zodat er geen onderlaag nodig is. Zorg wel voor een uitzettingsvoeg van 8 à 10mm. Kies een hoogwaardige parketlijm voor het beste resultaat.


Breng lijm aan op de vloer en begin met een A-plank, met de groef in de legrichting. Installeer 6 A-planken. Draai vervolgens planken in loodrechte richting en ga verder met 6 B-planken, waarbij de groef altijd in de legrichting wijst. Ga door met deze volledig gelijmde installatie, vierkant per vierkant, rij na rij.

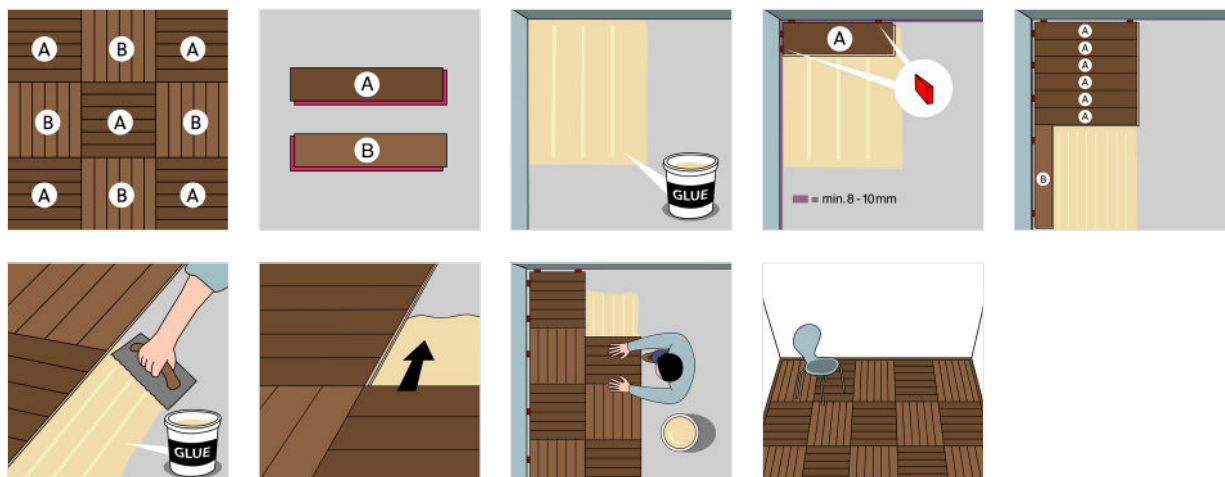

## 5.5 deurlijsten en verwarmingsbuizen



Houten deurlijsten moeten voldoende ingekort worden zodat er een laminaatplank en ondervloer onder past. Leg een plank met het houtdesign naar beneden naast de deurlijst. Zaag de deurlijst af en schuif er daarna de plank onder. Hou een uitzettingsvoeg onder de deurlijst van 8-10 mm!

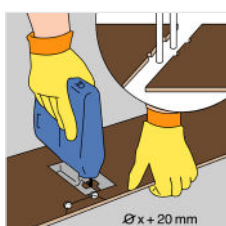

Bij verwarmingsbuizen de exacte positie opmeten, en de afmetingen op het laminaat overzetten. Voeg 20 mm toe aan de maat van de buis, omdat het laminaat in alle richtingen rond de buis moet kunnen bewegen. Zaag vanaf de boorgaten naar de zijkant van het laminaat in een hoek van 45 ° en leg het laminaat rond de buis.

## 6. een perfecte afwerking

BerryAlloc biedt een breed gamma accessoires aan, met een tijdloos design voor een perfecte afwerking:




- plinten van 6 en 8 cm
- kwartrondjes
- vloerprofielen: T-profiel, overgangsprofiel, eindprofiel
- aluminium vloerprofielen

Er zijn ook witte, overschilderbare plinten die ongeverfd kunnen geplaatst worden, of meegeschilderd worden in de kleur van de muur.

Hou er bij het plaatsen van accessoires rekening mee dat de vloer zich nog vrij moet kunnen bewegen. Dit betekent:

- Plinten mogen nooit aan de vloer vastgemaakt worden. Ze kunnen ofwel met clips aan de muur bevestigd worden, ofwel met BerryAlloc lijm aan de muur gelijmd worden als uw wanden niet helemaal recht zijn.
- Nadat u een plint of profiel hebt geïnstalleerd, mag u deze niet tegen het laminaat afkitten met een silicone. De beweging van het laminaat zal op termijn scheurtjes in de silicone veroorzaken wat niet mooi oogt en niet functioneel is.
- Verbindingen met vaste bouwelementen (deurlijsten, verwarmingsbuizen, enz.) mogen nooit volledig afgedicht worden met silicone. Gebruik eerst de BerryAlloc Fillertwine en eindig met een elastische kit, hierdoor kan de vloer zich vrij aanpassen aan temperatuurschommelingen.
- Profielen, deurstoppers en dergelijke mogen niet door het laminaat in de ondervloer geschroefd worden.

## 7. onderhoud

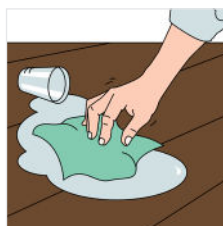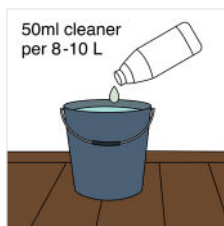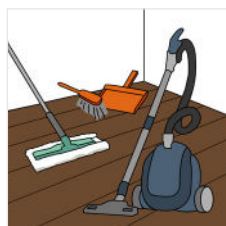



Een laminaatvloer is heel gemakkelijk te reinigen:

**DROGE REINIGING:** met een borstel, met een vloerwisser met droge doekjes of met een stofzuiger.

**NATTE REINIGING:** met een goed uitgewrongen dweil - vermijd het gebruik van te veel water!

Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op.

We raden aan om de BerryAlloc laminaatreiniger te gebruiken, deze is speciaal ontwikkeld om onze laminaatvloeren schoon te maken en laat geen sporen na. Gebruik nooit een stoomreiniger op BerryAlloc laminaat.

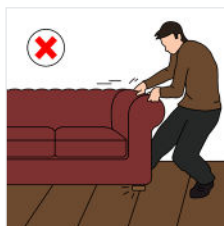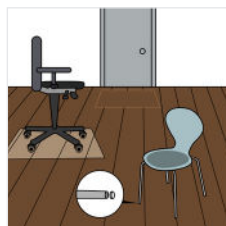

Plaats deurmaten bij elke ingang om uw laminaat te beschermen tegen vuil en zand. Til zware meubels op bij het verplaatsen, en kleef viltjes onder stoelpoten. Gebruik een beschermende vloermat onder stoelen met wieltjes.

Laminaat mag niet behandeld of gepolijst worden met producten die was of olie bevatten.

Voor meer informatie: lees onze onderhoudsinstructies.

## 8. garantie

Door de bovengenoemde instructies te volgen verlengt u de levensduur van uw laminaatvloer en verzekert u de geldigheid van de garantie.

We verwijzen naar onze garantievoorwaarden en garantiebeleid voor meer informatie.

**geniet van uw berryalloc vloer!**