

Plaatsingsinstructies visgraat




Klasse 23/33/42: de collectie **ZENN** is geschikt voor:

- Residentieel gebruik: slaapkamers, woonkamers, keukens, gangen
- Algemeen commercieel gebruik: klaslokalen, kleine kantoren, hotels, boetieks

Voor een optimaal resultaat en om de geldigheid van de garantie te garanderen, raden we je aan de onderstaande plaatsingsinstructies nauwgezet op te volgen. Raadpleeg hieromtrent ook de plaatselijke regelgeving, die kan verschillen van land tot land.

Zenn Glue Down is niet geschikt voor gebruik buiten of in veranda's/wintertuinen.

1. de plaatsing plannen

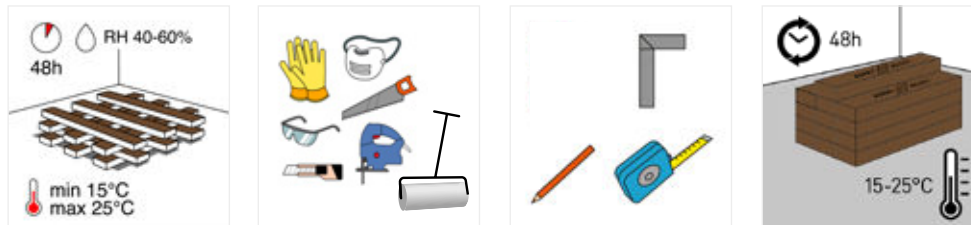

Het is belangrijk om de verpakkingen vóór de plaatsing gedurende 48 uur te bewaren op kamertemperatuur, of ten minste tot ze op kamertemperatuur zijn. Laat de verpakkingen gesloten en stapel ze zo dat ze maximaal in contact komen met de lucht.

De vloer moet geplaatst worden bij een kamertemperatuur van 15-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 40-60%.

benodigdheden:

- snijmes
- potlood
- winkelhaak
- meetlint
- kleefmiddel/lijm & spatel
- roller (45 kg)



2. de ondergrond voorbereiden

Voor een optimaal resultaat is een goede voorbereiding van de ondergrond van essentieel belang. Zacht materiaal zoals kamerbreed tapijt, vinyl op rol, linoleum, kurk enz. moet worden verwijderd. Maak de ondergrond schoon voor je de vloer begint te plaatsen: verwijder alle sporen van pleister, verf, lijm, olie, vet, resten (inclusief spijkers) enz. en stofzuig de ondergrond.

Zenn Visgraat kan op beton, dekvloer en de meeste bestaande harde vloerbekledingen worden geplaatst (bv. spaan- of gipsplaat), op voorwaarde dat de ondergrond vlak, droog, schoon en stabiel is, vast ligt en geen barsten vertoont.


De ondergrond moet volledig droog zijn:

- voor een houten vloer of een ondergrond op houtbasis, maximaal 50% relatieve vochtigheid
- betonnen en lichte betonvloer, maximaal 2,0 CM% (1,8 CM% bij vloerverwarming)
- voor gipsvloeren en vloeren op gipsbasis, maximaal 0,5 CM% (0,3 CM% bij vloerverwarming)

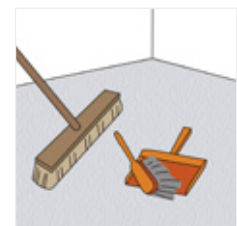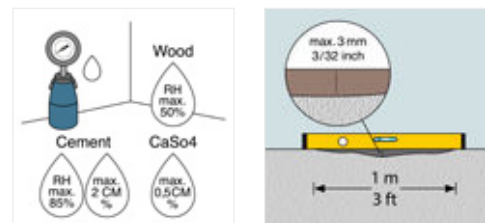

De ondergrond moet egaal zijn (maximaal niveauverschil van 3 mm per meter of 1 mm over een lengte van 20 cm). Bij een groter niveauverschil moet de ondergrond geëgaliseerd worden met een geschikt vul- of egalisatiemiddel. Maak scherpe randen glad en vul eventuele gaten op. Dit is belangrijk omdat ruwheden en oneffenheden krakende geluiden kunnen veroorzaken en zichtbaar kunnen worden doorheen de nieuwe vloer, met een oneffen oppervlak en grotere slijtage als resultaat.

3. vloerverwarming/-koeling

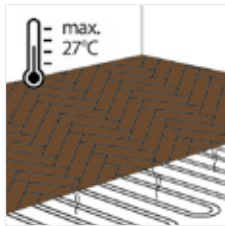

Zenn Glue Down is geschikt voor vloerverwarming, op voorwaarde dat de oppervlaktetemperatuur niet hoger is dan 27 °C. Voor elektrische vloerverwarming raden we aan om niet hoger dan 60 W/m² te gaan. Als er tussen de afzonderlijke verwarmingscircuits in de ondervloer expansievoegen zijn, moeten die ook bij de nieuwe vloer voorzien worden.

4. je vloer plaatsen



Draag handschoenen ter bescherming. Gebruik steeds identieke batchnummers of ten minste voor elke afzonderlijke ruimte. Controleer alle planken in optimale lichtomstandigheden op zichtbare gebreken, zowel voor als tijdens het plaatsen.


Planken met gebreken of beschadigingen mogen niet worden gebruikt. Zorg dat je planken uit verschillende dozen gebruikt. Dat draagt bij aan de natuurlijke uitstraling van je vloer. Glue Down moet worden vastgekleefd en mag dus niet aan de ondergrond worden vastgeschroefd of vastgespijkerd.

5. stap voor stap

belangrijk:


De positionering van het patroon kan in de lengte en breedte variëren. Meet en bereken zorgvuldig de oppervlakte en bepaal en markeer de juiste midden- en/of referentielijnen voordat je de vloer begint te plaatsen. Het is visueel het mooist om links, rechts, voor en achter in de ruimte een gelijk patroon te hebben.

stap 1

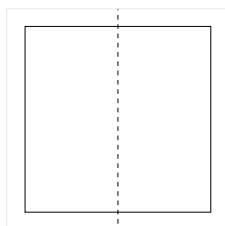

Bepaal de richting waarin je het visgraatpatroon gaat leggen. Bereken hoe de planken verdeeld zullen zijn over de breedte van de ruimte en trek een kaarsrechte lijn op de vloer.


stap 2

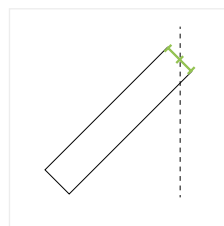

Trek een tweede lijn om een sectie af te bakenen (bv. 5 rijen breed), die met de juiste soort lijm wordt vastgelijmd. De middenlijn loopt altijd door het midden van de korte zijde van de plank.




stap 3

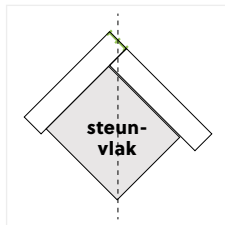

Verdeel de juiste hoeveelheid lijm gelijkmatig over de ondergrond en laat de lijm hechten (open-tijd) tot hij zijn beginsterkte bereikt. Plaats een steunvlak (met een perfecte hoek van 90°) op 45° zodat de middellijn door het midden van de bovenste plank loopt.


stap 4

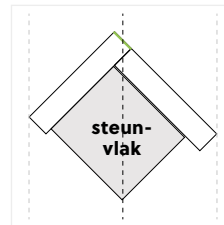

Je kunt nu 2 hulplijnen trekken om het gebied af te bakenen waar je de vloer gaat plaatsen. Leg de planken in de juiste richting op de lijm (zie pijlen op de achterzijde).


Op de achterzijde van de Zenn Glue Down-planken staan pijlen die de legrichting aanduiden. Zo kun je ze makkelijk in de juiste richting plaatsen.

stap 5

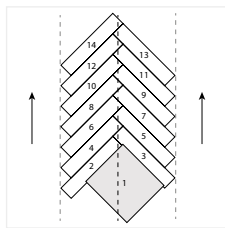

Plaats nu de planken in een V-vorm, in de volgorde zoals hiernaast aangegeven. Druk de lange zijde altijd goed aan, zodat de hoek van 90° behouden blijft. Maak deze baan af tot het einde van de kamer.

stap 6

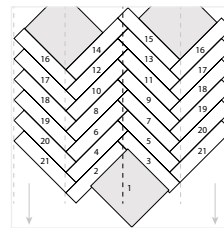

Begin nu vanaf de andere kant. Plaats eerst je steunvlak in een hoek van 45°. Leg nu de andere helft van de V-vorm en werk verder in de tegengestelde richting. Druk de lange zijde altijd goed aan, zodat de hoek van 90° behouden blijft.

stap 7

Ga meteen met een vloerroller van (minimaal) 45 kg over elk deel. Rol meerdere keren, en in verschillende richtingen, terwijl de lijm zich hecht.

stap 8

Veeg de overtollige lijm weg met een vochtige doek.

stap 9

Herhaal stap 3 tot 6 tot de vloer volledig geplaatst is.

Opmerking:

laat de vloer na plaatsing 24 uur lang ongestoord uitharden bij 18-27 °C en een vochtigheidsgraad van 55% RH. Loop niet over de vloer na de plaatsing, en dit gedurende minstens 4 uur.

6. aanbevolen lijmen

MERK	LIJM	SPATEL	VERBRUIK	
F BALLS	F44 Acrylic Adhesive	A1	250 g/m ²	
	F46 Pressure Sensitive Acrylic	A1-A2	250-330 g/m ²	
MERK	LIJM	SPATEL	VERBRUIK	
ARDEX	AF175 Pressure sensitive	A2	260 g/m ²	
	AF145 Pressure sensitive	A2	260 g/m ²	
UZIN	Voor residentieel gebruik Zeer afschuifvaste lijm voor PVC en rubber met harde lijmrollen, voldoet aan strenge vereisten m.b.t. de luchtkwaliteit in huis. GISCODE D 1 - oplosmiddelvrij EMICODE EC 1 PLUS - zeer emissiearm, draagt bij aan de LEED-score	A2	~280 g/m ²	
UZIN KE 68	Voor residentieel en commercieel gebruik Natte, drukgevoelige dispersielijm met zeer sterke hechting. Lange inlegtijd, zeer sterke hechting en uitstekend bestand tegen weekmakers. GISCODE D 1 - oplosmiddelvrij EMICODE EC 1 PLUS - zeer emissiearm	A2	250 - 320 g/m ²	
MAPEI	Ultrabond ECO 4 LVT	beste EU-assortiment	A1	250 - 350 g/m ²
	Ultrabond ECO VS 90 Plus	EU-assortiment	A1	250 g/m ²
	Ultrabond ECO V4 SP Fiber	EU-assortiment	A1	250 g/m ²
			A2	400 g/m ²
	Ultrabond ECO 360	US-assortiment	A1	185-245 sq. ft per US gal.
Ultrabond ECO 300	US-assortiment	A1	185-245 sq. ft per US gal.	
THOMSIT	K 188 E	A2	ca. 250-300 g/m ²	

7. je vloer afwerken

BerryAlloc heeft een uitgebreid assortiment accessoires met een tijdloos design voor de perfecte afwerking:


- Bijpassende plint van 60 mm
- Bijpassende profielen
- Aluminium profielen
- We hebben ook overschilderbare witte plinten, die je zo kunt gebruiken of in dezelfde kleur als je muur kunt schilderen.



8. verzorging & onderhoud


Eerste reiniging

Verwijder eerst alle vuil en stof van de vloer met een borstel of stofzuiger. Reinig de vloer vervolgens met water en een neutraal schoonmaakproduct. Doe dit minstens tweemaal en tot het water schoon blijft. We raden je ten zeerste aan om de reiniger voor vinylplanken en PU Protect van BerryAlloc te gebruiken. Alle andere schoonmaakproducten bevatten mogelijk stoffen die het vloeroppervlak kunnen beschadigen.

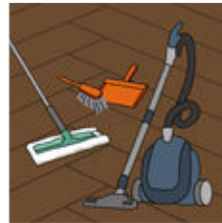


Instructies voor regelmatige reiniging

Stofzuig of gebruik een vochtige dweil. We raden aan om de BerryAlloc-reinigingsproducten voor vinylplanken te gebruiken. Andere producten kunnen immers je vloeroppervlak beschadigen. Giet geen water uit over de vloer en laat geen waterplassen staan. Spoel grondig af en dweil het overtollige water op. Gebruik nooit een stoomreiniger op BerryAlloc vinyl vloeren.

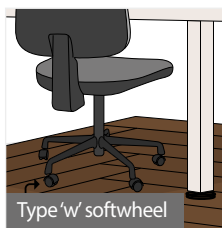

Plaats om je vloer in optimale staat te houden **bij alle ingangen deurmatten** zonder rubberen onderkant. Zo voorkom je schade aan je vloer door schurende deeltjes zoals vuil of steentjes die via de schoenen op je vloer terechtkomen. Gebruik geen matten met een rubberen onderkant, omdat langdurig contact met rubber permanente verkleuring kan veroorzaken. Leg nooit deurmatten op een natte vloer.

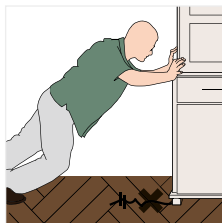

Rust kantoorstoelen, meubelen, fitnessstoestellen enz. uit met zachte, niet-rubberen wieltjes, om blijvende schade aan je vloer te voorkomen. Gebruik een geschikte bureaustoelmat.

Gebruik viltjes of beschermende voetjes voor zaken die rubber bevatten, zoals stoelpoten, meubelpoten, fitnessstoestellen enz. Gebruik specifieke bescherming onder zware/scherpe meubelen om afdrucken te voorkomen.

9. garantie

Door de bovenstaande instructies op te volgen, verleng je de levensduur van je Rigid Click-vinylvloer en garandeer je de geldigheid van de garantie. Raadpleeg voor meer informatie onze garantievoorwaarden en ons garantiebeleid.

10. juridische informatie

Dit document bevat de algemene installatie-instructies, gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie. Voor het beste resultaat en om de geldigheid van de garantie te garanderen, moeten deze instructies nauwgezet worden opgevolgd. Dit document vervangt alle voorgaande versies en is geldig tot nader order. Deze informatie is een weergave van de technische knowhow op het moment dat dit document werd opgesteld/gepubliceerd en kan te allen tijde worden gewijzigd, aangevuld of vervangen.

Kijk regelmatig op de volgende website voor updates: www.berryalloc.com