

100% waterbestendig laminaat Ocean 8 V4 - Ocean 8 XL - Ocean 12 V4 Ocean 12 XL - Chateau+



De Hydro+ technologie

De **BerryAlloc Hydro+ technologie voor laminaat** is door BerryAlloc ingenieurs ontwikkeld in 2008, en resulteerde in de lancering van de eerste waterbestendige laminaatvloer op de markt, de Riviera collectie. BerryAlloc mag zich dus met trots een pionier noemen op het vlak van waterbestendige laminaatvloeren. Al meer dan 10 jaar wordt deze uitzonderlijke technologie toegepast op alle Hydro+ laminaatcollecties, met een resultaat dat zeer efficiënt en betrouwbaar is.

1. Wat is Hydro+ precies?

Hydro+ is een **waterafstotende coating** die op de voegen van de planken wordt aangebracht en het laminaat op die manier waterbestendig maakt. Het is geen was of olie, maar een zeer efficiënte, hydrofobe laag die de BerryAlloc laminaatvloeren beschermt. De coating wordt aangebracht tijdens het productieproces, dus het laminaat is volledig klaar om te plaatsen als het de fabriek verlaat en heeft geen extra behandeling meer nodig. De Hydro+ technologie beschermt zowel planken mét als zonder V-groef.

De Hydro+ technologie beschermt de randen van de plank, en zorgt samen met enkele andere eigenschappen voor een 100% waterbestendige laminaatvloer:

- het oppervlak van een laminaatplank is altijd waterbestendig
- het BerryAlloc kliksysteem is zeer stevig en zorgt ervoor dat water niet kan doordringen tussen de planken
- als basis voor het laminaat wordt een waterresistente HDF gebruikt die aan hoge kwaliteitseisen voldoet
- met de Hydro+ afwerkingsset kunnen alle randen tegen de muren en overgangen ook waterdicht gemaakt worden

De definitie van waterbestendig versus waterproof

Een **waterbestendige** vloer is minstens 24u bestand tegen water. Binnen die tijdspanne moet gemorst water wel opgedweild worden.

Een **waterproof** vloer is een vloer die niet door water aangetast kan worden omdat het materiaal waaruit hij gemaakt is helemaal geen water kan absorberen.

2. Hoe weten we dat BerryAlloc laminaatvloeren echt waterbestendig zijn?

De Hydro+ laminaatvloeren worden na productie in ons labo getest.

Er worden twee tests uitgevoerd:



Test 1: een cylinder wordt gemonteerd op de voegen van enkele planken die in elkaar zijn geklikt. De cylinder wordt met water gevuld, en blijft 24u staan.



Test 2: een test waarbij natte sponzen op de voegen van een geïnstalleerde vloer worden gelegd gedurende 24u.

Bij beide tests wordt opgevolgd of er water in de voegen doordringt, en na de test worden de voegen opgemeten om te zien of er waterschade is. Bij Hydro+ laminaat zijn er geen veranderingen te zien na 24u, terwijl niet-behandelde laminaatvloeren na 24u vaak opstekende voegen vertonen.

Deze tests zijn altijd succesvol en tonen aan dat de Hydro+ vloeren van BerryAlloc tot de beste waterbestendige vloeren op de markt behoren.

3. Hoe waterbestendig zijn Hydro+ vloeren?

Hydro+ vloeren zijn waterbestendig voor een tijdspanne van 24u. We raden dan ook aan **binnen de 24u elke gemorste vloeistof op te nemen**. De Hydro+ laminaatvloeren zijn geschikt voor installatie in alle ruimtes met een **tijdelijk verhoogde vochtigheid** zoals badkamers, keukens, inkomhallen,... of in elke andere kamer waar u een extra bescherming wil van uw vloer. Ze zijn niet geschikt voor ruimtes met een permanente hoge vochtigheid zoals sauna's, noch voor gebruik buitenshuis.

Hydro+ laminaat is **geschikt voor plaatsing op vloerverwarming** – lees hiervoor de handleiding voor Installatie van laminaat op vloerverwarming/koeling.


Wij geven 15 jaar residentiële garantie op de waterbestendigheid van onze Hydro+ laminaatvloeren. Lees onze uitgebreide garantievoorwaarden voor meer info.

4. Hoe plaats ik Hydro+ laminaat?


BerryAlloc Hydro+ vloeren zijn zeer gemakkelijk te plaatsen, de installatie verloopt ongeveer hetzelfde als bij niet-waterbestendige BerryAlloc laminaatvloeren. Alle laminaatvloeren zijn voorzien van een DuoLoc, PentaLoc of OmniLoc kliksysteem dat zorgt voor een vlotte plaatsing en een stevige verbinding tussen de planken onderling.

Het belangrijkste onderdeel van een Hydro+ installatie is de **afwerking**: de randen van het laminaat tegen muren, uitzettingsprofielen, badranden,... moeten op een correcte wijze afgedicht worden, zodat het laminaat nog steeds kan bewegen. Deze afwerking moet ervoor zorgen dat er geen water in contact kan komen met de onderkant van de laminaatvloer.

Installatie van een BerryAlloc Hydro+ laminaatvloer:

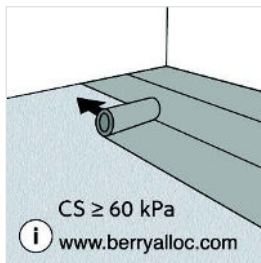


- 1. Onderlaag:** De installatie begint met een kwalitatieve BerryAlloc onderlaag met geïntegreerd dampscherm. Gebruik de **BerryAlloc Excellence Impact+** of de **Excellence Plus** onderlaag voor een optimaal resultaat. Lees de *BerryAlloc Onderlaaggids* voor meer info. Zelfs wanneer het laminaat waterbestendig is, is een onderlaag mét dampscherm een must!

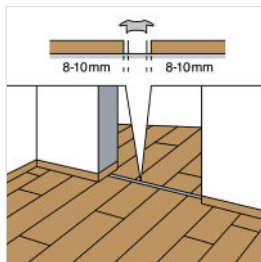

- Plaats het laminaat **zoals omschreven in de plaatsingsinstructies**, met een uitzettingsvoeg van 8-10mm. Leg geen laminaat onder (vaste) en zware objecten zoals een badkuip, ingebouwde muurkasten,... Zware of vaste meubelen moeten geïnstalleerd worden vóór de vloer geplaatst wordt.



- Werk af met een **Hydro+ 2in1 Set**: de set bevat **Fillertwine** en een **Hydro+ Sealant kit**.

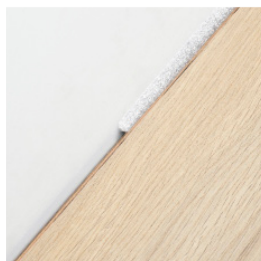

met een **Hydro+ 2in1 Set** werk je 10m af, in 2 stappen :

Stap 1: plaats een BerryAlloc **Fillertwine** voegenband in de uitzettingsvoeg (8-10mm). De voegenband zorgt ervoor dat het laminaat nog kan uitzetten/krimpen. Gebruik ook een Fillertwine in de uitzettingsvoeg onder vloerprofielen zoals T-profielen.

PRO TIP: vul de uitzettingsvoeg nooit volledig met een voegenkit. Een voegenkit is niet voldoende elastisch om de uitzetting/krimp van het laminaat op te vangen. Dankzij de speciaal hiervoor ontworpen Fillertwine kan het laminaat nog vrij krimpen en/of uitzetten.



Stap 2: gebruik de **Hydro+ Sealant kit** bovenop de Fillertwine. De Sealant kit moet zowel de muur als het laminaat raken en zo de uitzettingsvoeg volledig afdichten. Bij vloerprofielen gebruik je de voegenkit ook bovenop de Fillertwine voor je het vloerprofiel plaatst, om te voorkomen dat er water binnendringt via het vloerprofiel.

Bij alle Hydro+ laminaatvloeren bieden we een ruim gamma aan bijpassende plinten en profielen aan, voor een perfecte afwerking.

5. Hoe een Hydro+ vloer onderhouden?

Hydro+ laminaatvloeren hebben exact dezelfde onderhoudsinstructies als de gewone BerryAlloc laminaatvloeren. Reinig het Hydro+ laminaat met de **BerryAlloc Laminaatreiniger** zoals omschreven in de onderhoudsinstructies.

Hydro+ laminaatvloeren zijn zeer onderhoudsvriendelijk en hebben een hoge chemische resistentie zodat ook nagellak, lippenstift en andere vlekken gemakkelijk te verwijderen zijn. Ze zijn net zoals onze andere laminaatvloeren uitermate krasbestendig, en verkleuren niet onder invloed van zonlicht.



Tien goede redenen om voor een Hydro+ laminaat te kiezen

1. betrouwbare Hydro+ technologie sinds 2008
2. geschikt voor plaatsing in badkamers en elke andere ruimte
3. zeer hoge slijtvastheid en krasbestendigheid
4. een vloer met de uitstraling van echt parket, met prachtige realistische houtstructuren, die zorgt voor een warme atmosfeer
5. eenvoudige plaatsing, in een mum van tijd een compleet nieuwe look voor elke kamer
6. een makkelijk te onderhouden vloer die vlekbestendig is
7. 100% kleurstabiel en verkleurt niet onder invloed van zonlicht
8. hoge dimensionale stabiliteit: tot 14x14m
9. levenslange residentiële garantie op de vloer en 15 jaar op de waterbestendigheid
10. certificaten: de meeste van onze Hydro+ vloeren zijn PEFC gecertificeerd, en hebben een zeer lage VOC emissie – A+ of A

